

Teknisk informasjon – ZIP Screen 95 & ZIP Screen 126



Mål – ZIP Screen 95

Min bredde	
Somfy IO og RTS	62cm
Somfy LS	58cm
Maks bredde	270cm
Min høyde	50cm
Maks høyde	300cm

Mål – ZIP Screen 126

Min bredde	
Somfy IO, RTS og WT	80cm
Somfy LT	70cm
Maks bredde	500cm
Min høyde	50cm
Maks høyde	
når bredde under 4m	400cm
når bredde over 4m	300cm

Alternativer for styring

Manuell	Nei	
Elektrisk	95	126
Somfy IO eller RTS (trådløs styring)	Ja	Ja
Somfy LT (smarthusstyring)	Nei	Ja
Somfy WT (smarthusstyring)	Nei	Ja
Somfy LS (smarthusstyring)	Ja	Nei

Maks vindstyrketoleranser


400x400 cm	20m/s
350x400 cm	25m/s
300x300 cm	36m/s
250x250 cm	40m/s

Oppmåling og konstruksjonsmål


ZIP Screen 95 og ZIP Screen 126 bestilles på følgende mål:

- **Bredden** måles i total systembredde. Dette er altså bredden på kassett.
- **Høyden** måles i total systemhøyde. Dette tilsvarer avstanden fra topp av kassett til bunn av sideskinnene.
- **Vær oppmerksom på** at kassett og bunnprofil, samt sideskinnenes bredde, alle må tas med i betraktning. Produktet bestilles på utvendige mål. Les mer om kassett og sideskinner videre i dette dokumentet.

ZIP Screen 95

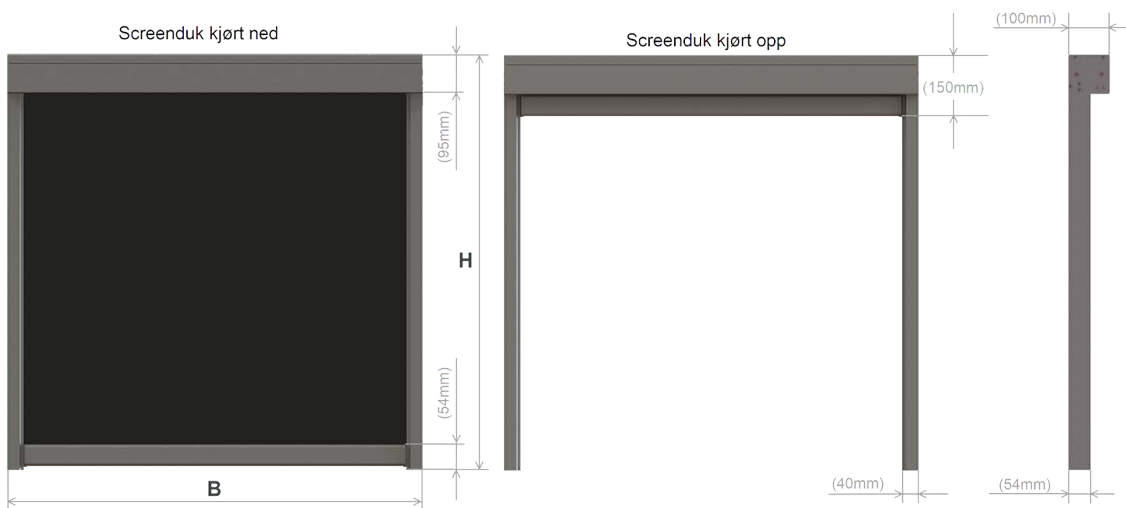


ZIP Screen 126

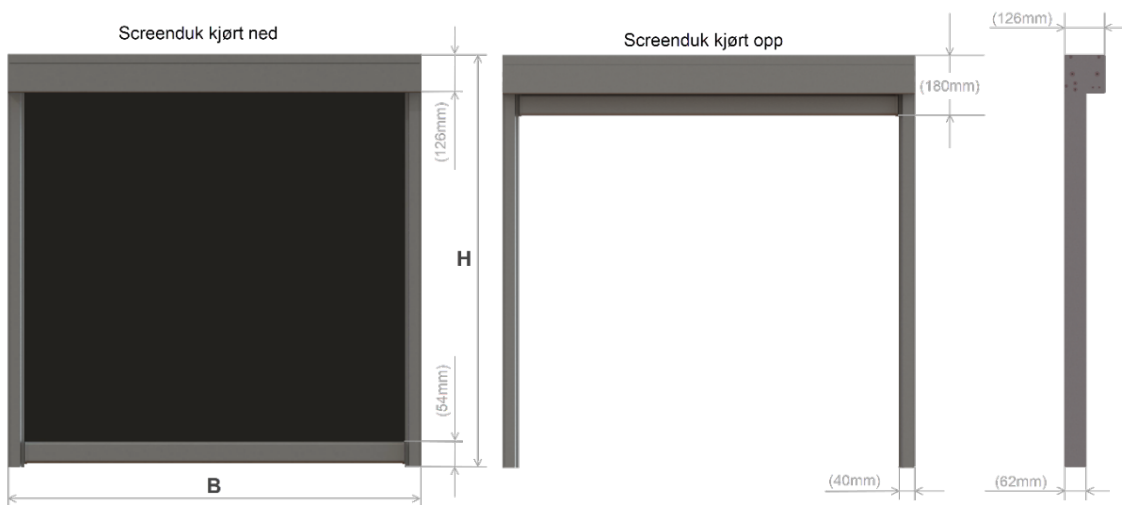

Kassett:

ZIP Screen 95 og ZIP Screen 126 har ulik størrelse på kassett, der ZIP Screen 126 er noe større. Siden systemene bestilles på utvendige mål, er det viktig å ta kassettsens størrelse i betraktning ved oppmåling. Når systemene er heiset helt opp vil bunnprofilen også henge noe ut under kassetten. Denne bygger omtrent 5 cm under kassetten i sin øverste posisjon, og må også tas med i betraktning. Dette gjelder for begge produktene.

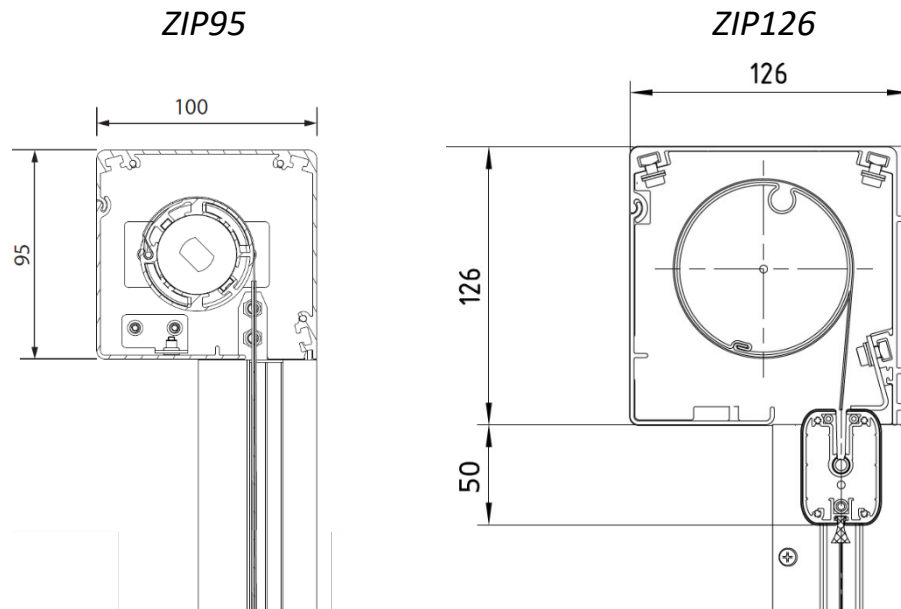


Sideskinner:

Sideskinnene til ZIP Screen 95 og ZIP Screen 126 er noe ulike i utseende, men fungerer likt. De består av en bæreprofil med innlagt PVC-list, samt en lukkeprofil for å holde dette sammen.


Produktene kan monteres på 3 ulike måter:

- **I vegg**, der produktet skrues direkte mot fasade. Dette vil vanligvis være utenpå et vindu.
- **I nisje**, der skruehull for montering ligger på utsiden av produktet. Dette er vanlig for montering i vinduskarm.
- **Med braketter** kan produktet monteres ut fra fasaden. Dette gir bedre fleksibilitet og tillater montering av produktet i flere situasjoner. Se senere kapittel angående veggbraketter.

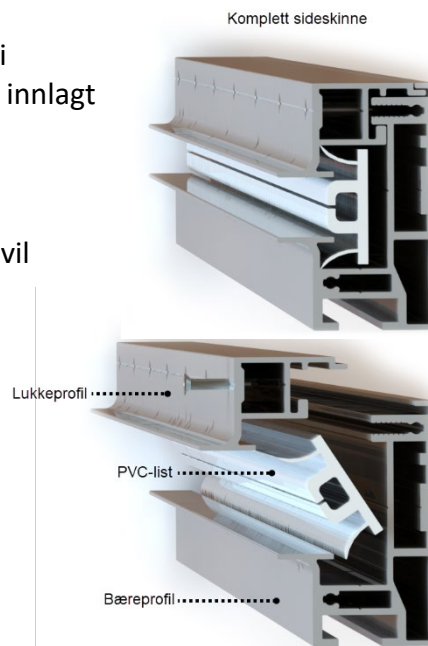


ZIP Screen 95:


Mål

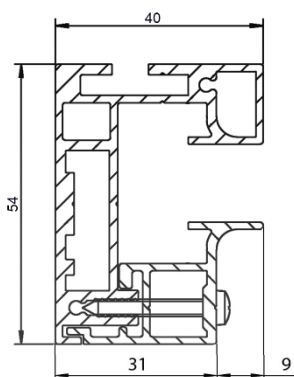

Nisje

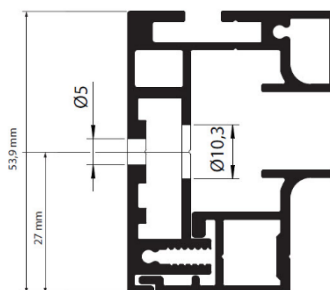


Vegg

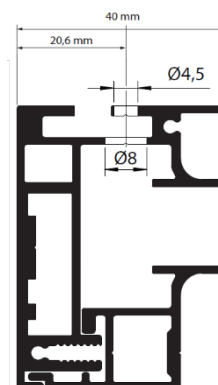


ZIP Screen 126:


Mål

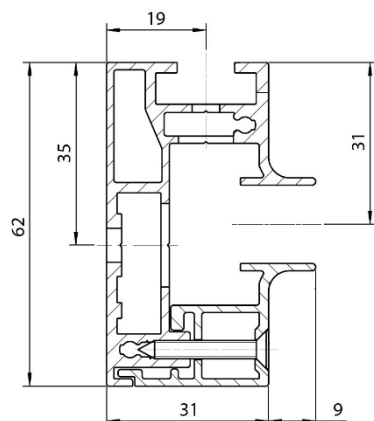

Nisje

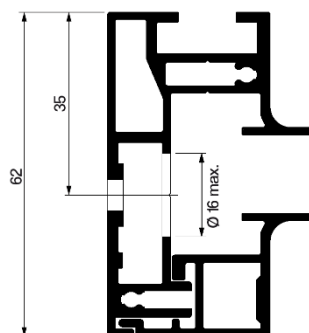

Vegg



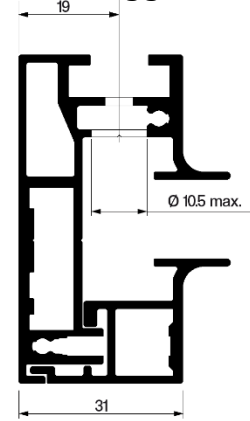


Dype sideskinner:


Både ZIP Screen 95 og ZIP Screen 126 er tilgjengelige med dype sideskinner. Tilvalget kan hjelpe deg med å bygge kassetten ut fra veggen. Dette kan typisk være nødvendig når vannbrettet over vinduet eller håndtak forhindrer standard montering rett på fasaden.

Hvor mye dype sideskinner bygger ut avhenger av produktet:


- For **ZIP Screen 95** vil dype sideskinner bygge kassett ut fra vegg med 38 mm.
- For **ZIP Screen 126** vil dype sideskinner bygge kassett ut fra vegg med 30 mm.

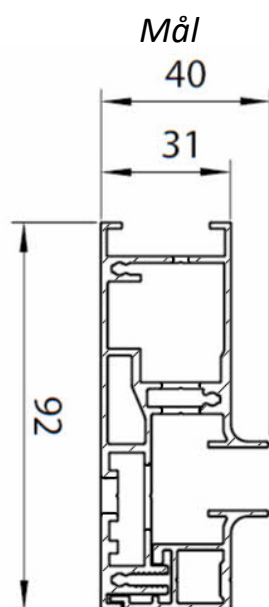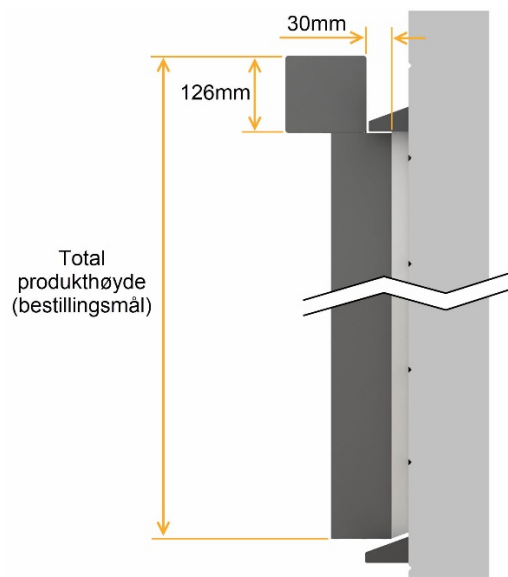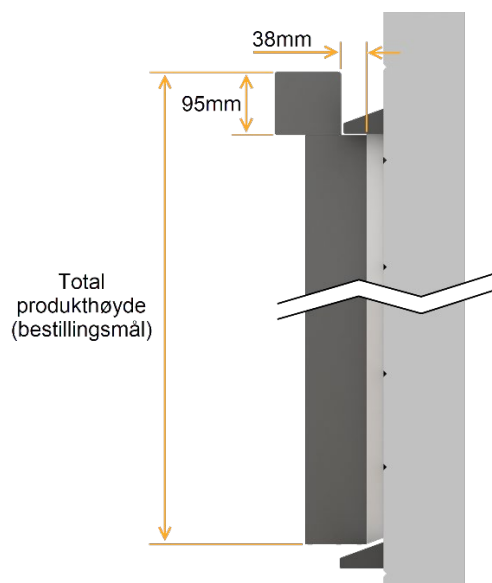

Nisje

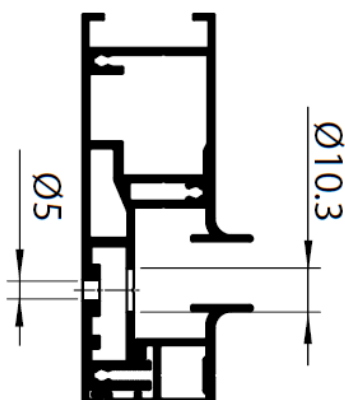

Vegg

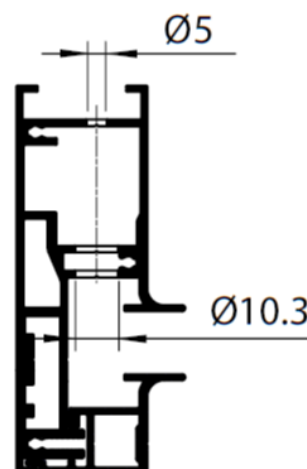

Bruk av foringer:

Hvis du ikke ønsker dype sideskinner, eller de dype sideskinnene ikke bygger nok ut fra monteringsflaten, er det også mulig å fore ut selv. Du kan skjære til lister i treverk med bredde lik 40mm, og med høyde og dybde etter behov. Treverket males eller beslås med blekk før det skrues opp som spikerslag for sideskinne(n).





Braketter:

Braketter kan benyttes dersom det er behov for å bygge ZIP screenen ut fra vegg. Dette kan være løsningen dersom et vannbrett eller noe annet blokkerer muligheten for montering direkte mot fasade.

Brakettene finnes i 2 størrelser:

- **Brakett A** bygger sideskinnene 39 - 45 mm ut fra vegg (justerbart).
- **Brakett B** bygger sideskinnene 52 - 58 mm ut fra vegg (justerbart).

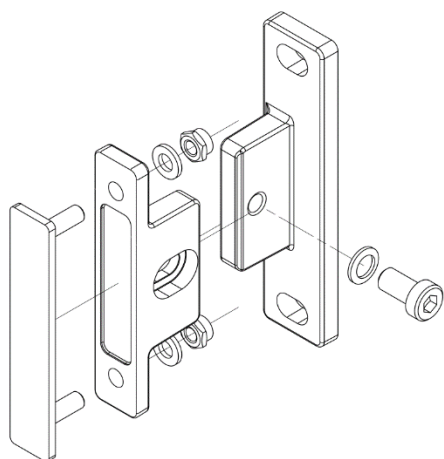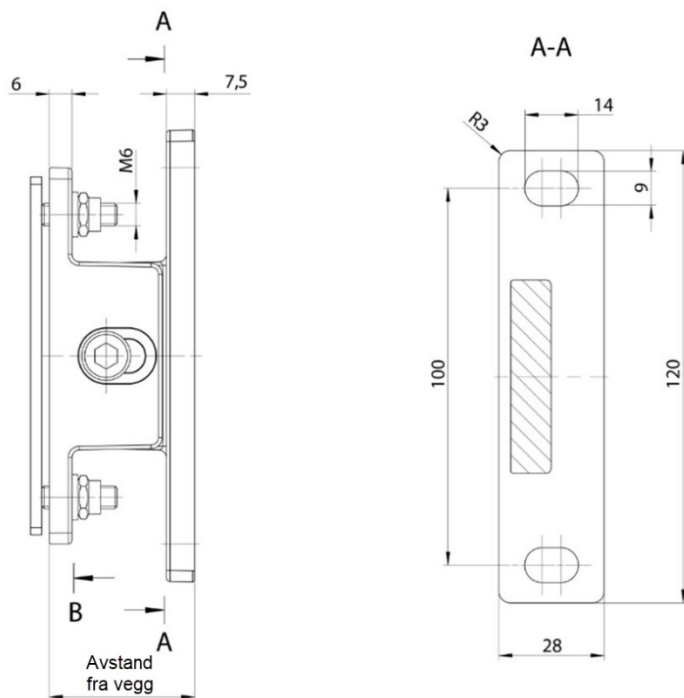

Brakettene består av 2 halvdeler, hvor den ene formonteres på vegg og den andre i sideskinnen. Det er viktig å få disse på rett linje over hverandre (i lodd) da justeringen sideveis er begrenset.


Av samme grunn er det viktig få tatt ut riktig bredde mellom brakettene på hver side av systemet. Merk at brakettene ikke stikker utenfor sideskinnens bredde.



Dukdimensjoner og mulig skjõt:

Når systemhøyden er stor kan det forekomme en skjõt i duktekestilet. Dette oppstår når systemhøyden overskrider dukprodusentens maksimum. Dimensjonsgrensen varierer mellom duktypene og skjõten er horisontal; Ingen vertikale skjõter kan forekomme.

Vær oppmerksom på at maksimal bredde for produkter med Serge BO Lunar begrenses til 4000mm.

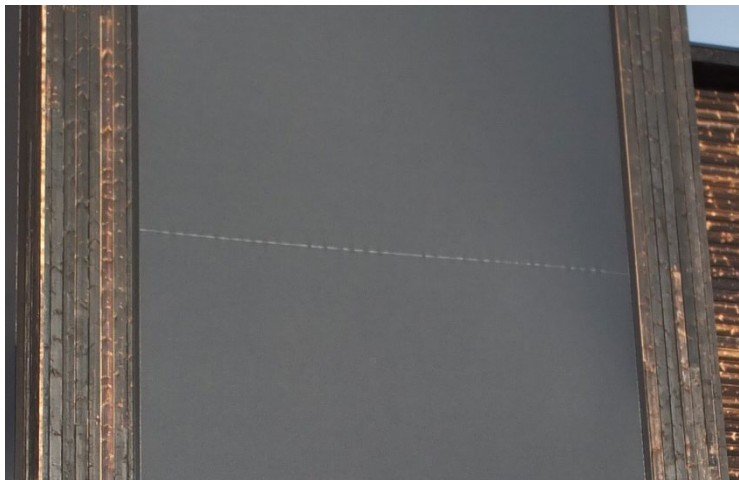

Duktype	Maks høyde før mulig skjõt	Maks bredde før tvunget skjõt (når maks høyde er overskredet)
Serge 600	3300 mm	3500 mm
Serge 1%	2500 mm	2700 mm
Serge BO Lunar	2000 mm	2100 mm

Servicebrytere for IO- og RTS-produkter:

Når du kjøper flere IO- eller RTS-produkter anbefaler vi å installere én servicebryter for hvert produkt. Alternativt kan produktene kobles på en slik måte at du selv vil å ha muligheten til å koble ut et produkt ved senere tidspunkt. Hensikten er å kunne koble ut og inn strømmen for hvert individuelle produkt uten behovet for en elektriker. Behovet for å kunne gjøre dette vil f.eks. oppstå dersom du mister fjernkontrollen eller har behov for å resette produktet.