

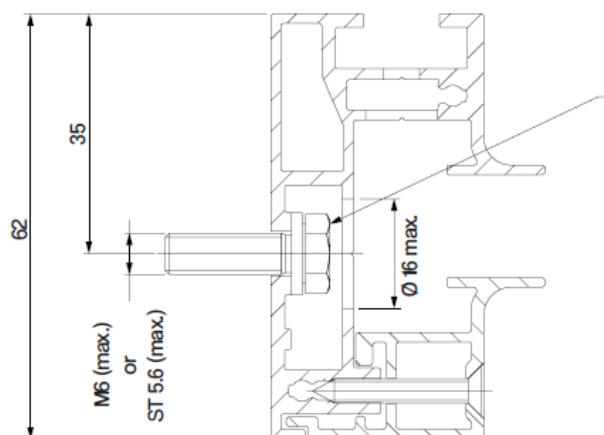


Eksempel på treskrue $\varnothing 5 \times 60 \text{ mm}$ Tx20 Panhode C4 for ZIP Screen 126

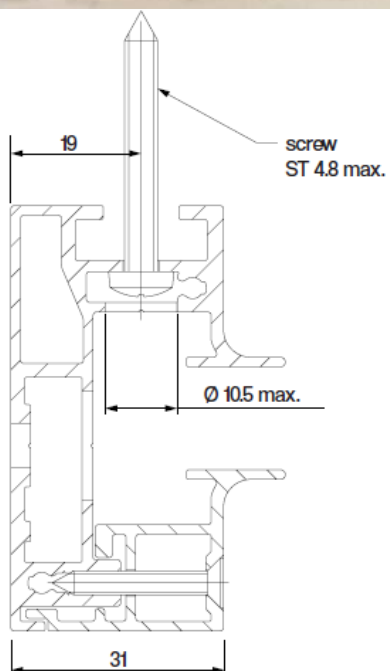

Viktig at hodet på skrue går gjennom første del av profil og ikke stikker innenfor indikert område:

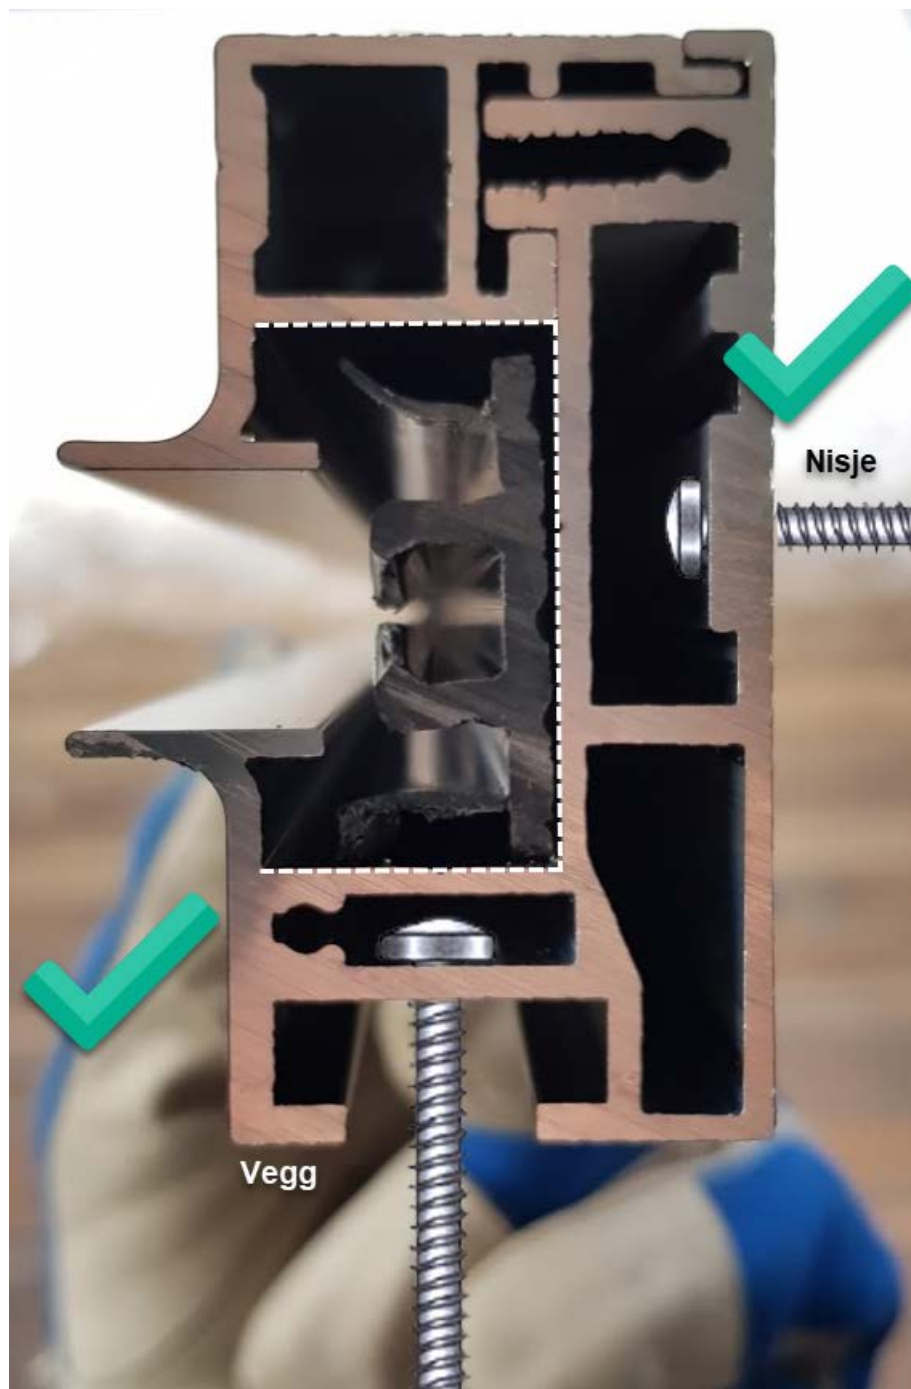

Eksempel på for stort skruehode. Bunnprofilen vil i dette tilfellet stoppe («henge») seg her (kommer ikke forbi):



Eksempel på terrassebordskrue TX20 C4 4,5x50(-70) (med senkhode) for ZIP Screen 95



Skruehodet låser mot profil uten å komme i veien for PVC-skinne/bunnprofil.



